Procedimento de Descarte de Cápsulas de Cafés na cafeteira da marca Nespresso:

1) Desligar interruptor Liga/Desliga acima da cafeteira (foto abaixo):



2) Abrir compartimento ou gaveta de cápsulas usadas (foto abaixo):




3) Retirar as cápsulas usadas do compartimento ou gaveta (foto abaixo):



4) Descartar as cápsulas usadas em lixos recicláveis de cápsulas de café, fotos :



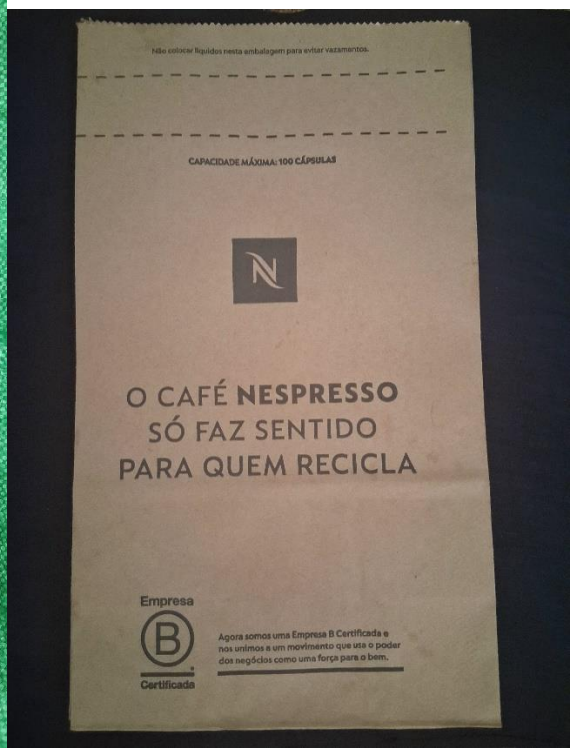



5) Lavar com água corrente e detergente o compartimento ou gaveta de cápsulas usadas;

6) Recolocar o compartimento ou gaveta na cafeteira Nespresso.